


Instruks for bruk av Strøm

SMARTMASTER^{SOLO}

OVERSIKT OVER KNAPPER

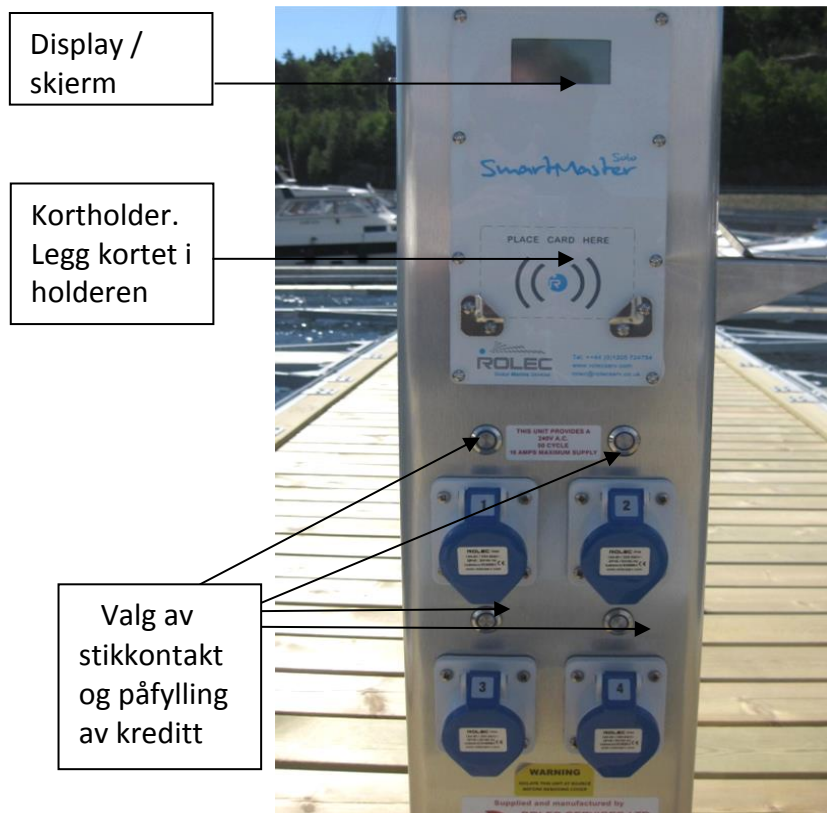

Kontaktinformasjon

Telefon: 38 07 50 00

Besøk: Rådhuskvartalet- Rådhusgt. 18. Henvendelse i 1. etasje.

Åpningstid: 0800 -1530 man-fred

E-post:

post.smabathavner@kristiansand.kommune.no

NB!! VIKTIG:

STRØMKORT SKAL IKKE FJERNES MENS OPPDATERING PÅGÅR. (TAR CA 5 SEKUNDER)

OM DET FJERNES FOR TIDLIG VIL DET MEDFØRE TAP AV KREDITT OG UGYLDIG KORT. . OM DET AVBRYTES FOR TIDLIG VIL DU INNEN 1 MIN FÅ MULIGHET TIL Å SETTE KORTET TILBAKE SÅ OPPDATERING KAN FULLFØRES. HVIS DETTE IKKE GJØRES BLIR KORTET UGYLDIG.

DERSOM KORTET HAR BLITT UGYLDIG, MÅ KORTET TAS MED TIL SERVICETORVET FOR Å RESETTES MED VERDIEN SOM VAR VED AVBRUDDET.

1. Legg kortet I holderen og velg kontakt
2. Trykk antall ganger på knappen for å legge over kreditt på stolpen kr 10/trykk. Vent mens kortet oppdateres ca 5 sek., ta så bort kortet når det står i displayet at kortet kan fjernes.
3. Om du vil ha kreditten fra stolpen tilbake på kortet, legger du kortet i holderen igjen og trykker 1 gang. Deretter trykker du en gang til, men da holder du knappen inne noen sekunder til hele beløpet står på kortet og null på «kreditt» som er søylen. Når du så har sluppet knappen må du vente ca 5 sek før oppdateringen er ferdig. Ta bort kortet først når det står i displayet at kortet kan fjernes.